

C371 機器操作マニュアル

6つのグループに分かれて代表者の映像を投影できます。
自らのグループの映像を表示したり、
指定したグループの映像を全体にシェアできます。

表示装置

- メインスクリーン × 100インチ 1面
- プレゼンター（教員）確認用

- グループプロジェクタ 5台 + グループモニタ 1台



マイクなど音声関係

- ワイヤレスマイク 8本（ハンド7本、ピン1本）
- 有線マイク1本 さらに1本増設可能
- 部屋の中を広く集音できるマイク（Web送信用）

- Web授業や収録に利用できるUSB端子
- 補聴機器や文字起こしに出力できる音声端子

デッキ、持ち込み機器

- HDMI入力2系統
Type-C変換アダプタ
- Web授業用・収録などで使用できるカメラ 2台
- BDデッキ（VHSは再生できません）

VGA入力、NTSC入力は常設していません。
変換器をご利用ください。

システム全景

操作卓全景




教室前面



ワイヤレスマイク充電器



HDMIケーブル

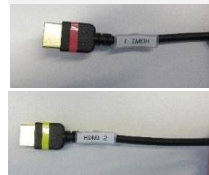

Web用USB



フロアモニター



卓上のプレビューモニターと
同じ映像がでます。

グループ席



1本のHDMI(Type-C)入力


C371 機器操作マニュアル

システムを起動する

MAIN POWER(電源)を押します。



起動中画面

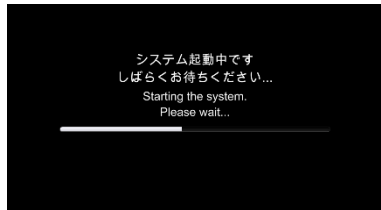

この画面が表示されますと起動完了です。
マイクなどが使えます。

プロジェクタやモニターを使う場合、
映像機器の操作を行ってください。

システムを終了する


画面左上の[システム終了]ボタンを押します



【はい】を押します



全て初期状態に戻り、
タッチパネルが暗くなり、電源が切れます

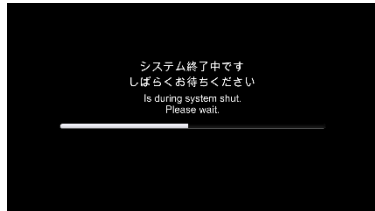

ブルーレイ、カメラのリモコン操作

タッチパネルで、
ブルーレイ、カメラのリモコン相当の操作ができます。
操作する機器のタブを選択してください



プロジェクターで映像を映す

正面プロジェクタボタンを押します
機器の起動が始まると、ボタンが緑色に変わります
※スクリーンは自動でさがります。



スクリーンを緊急で停止する場合
緊急停止ボタンをタッチします



映射したいものを選択します。



100型スクリーン用の
プロジェクタ

グループの
プロジェクタ
or
モニター

プレゼンタ用
床置モニタ



パソコンを投影する操作例

機器の 準備



HDMIケーブルをPCに接続します。
Type-Cで接続する場合は、据え付け
の変換コネクタが使用できます。

プロジェクタ ON

左記の操作を行います。

映すものを 選ぶ


プロジェクタ投影選択列から
接続したケーブルを選択します。

PCを接続したケーブルを
HDMI2に接続した場合



C371 機器操作マニュアル


音量を調整する

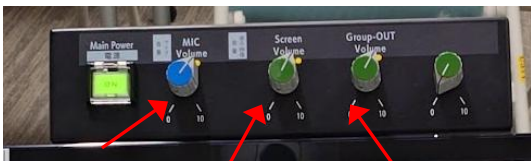

マイク音量は、すべてのマイクの音量を一括して調整
 スクリーンに表示した映像の音
 グループに共有した映像の音

個別のマイクに音量差がある時

画面上部の[音量詳細操作]タブを押します

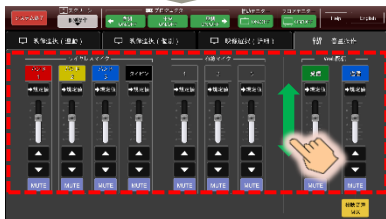

調整したいマイクの音量を調整してください


WEB通話アプリ利用



- ①HDMIとUSBケーブルをPCに接続します
- ②PC起動後、ログインし、Zoom等のWEBアプリを起動します。
- ③会議アプリでカメラとオーディオデバイスを選択します。

ビデオ USB Capture HDMI
 オーディオ Symetrix USB Audio

ZoomでPCなどの音声を送信する場合は、Zoomの共有機能を使用してください

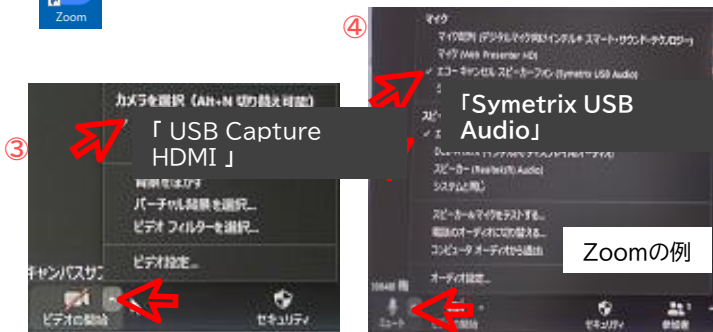

WEB会議の相手先に送りたい配信映像を [映像選択(詳細)]タブより選択してください

BDデッキなどの音声を配信する

WEB配信音量の下にある「投影音声MIX」をタッチしてください。(黄色になります)



Zoomの場合、音楽を送信する場合は、ミュージシャン向けオリジナルオーディオの設定が必要です。

Audio Profile

- Zoom background noise removal (recommended for most users) ①
- Personalized audio isolation (recommended for headsets with microphone) ②
- Original sound for musicians (recommended for studio environments) ②
 - Displays in-meeting toggle to switch between Zoom optimized audio and Original sound for musicians
 - High fidelity music mode ①
 - Echo cancellation ①
 - Stereo audio ①
- Live performance audio BETA (recommended for multiple instruments or ...)

出力デバイス

- ② スピーカー (Realtek(R) Audio)
- 3 | FDx-S08U (3- HD Audio Driver for Display Audio)

C371 機器操作マニュアル グループワーク

グループワークモードに切り替え

①操作パネルで、グループワークタブを選びます。



②操作パネルで、グループ投映スイッチをONします




各々のグループの映像を映す



グループ投映にある「各グループPCを投映」を選択します。

それぞれの画面に自グループの映像が投影されます。

グループの一覧を表示する

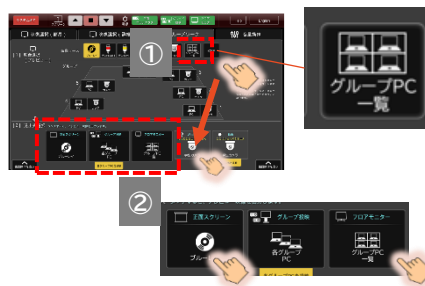

- ①「グループPC一覧」を選択し、
- ②「スクリーン」または「フロアモニター」を選択します。

各グループ画面へ、分割映像は、投影はできません。

グループ側の準備

グループでPCを使う場合は
投影するPCをグループの映像ケーブルに接続します。

HDMIもしくは、USB-C（備え付け変換器をつかう）が
接続できます。



グループを選んで全体に共有する



- ①マップから共有したいグループのPCを選びます。

②表示する装置を選びます。



- ①マップから映したいグループのカメラを選びます。

②表示する装置を選びます。

天井のカメラがグループを向きます。

ClickShareお使いの場合

OHCの下に
端末と、レシーバを置いてあります。

教卓のHDMI入力、
レシーバのOUTPUT端子に接続して、
操作パネルでHDMIを選択してください。



1 PCにボタンを接続します。



- Windowsは自動再生で実行ファイルのフォルダが開きますので、ダブルクリックで開いてください。
*自動再生で表示されない場合は、「マイコンピュータ」から「ClickShare」を開いてください。



- MacOSはデスクトップに「ClickShare」フォルダが出てきますので、ダブルクリックで展開してください。

※初めて使用される場合は、ドライバインストールのためフォルダが表示されるまで1分程度かかる場合があります。
もしClickshareフォルダが表示されない場合は、一旦ボタンをUSB端子から抜いて再度接続してください。

2 実行ファイルを起動し、ボタンと本体とを接続します。

【Windows】			
名前	2014/07/14 18:39	上@ファイル	4 KB
version	2014/07/14 18:39	VERSION ファイル	1 KB
VolumeId.txt	2014/07/14 18:39	ICND ファイル	200 KB
autorun.inf	2014/07/14 18:39	テキストファイル	1 KB
ClickShare_for_Windows.exe	2014/07/14 18:39	アプリケーション	6,028 KB
Download ClickShare Launcher	2014/07/14 18:39	インターネット	1 KB



- 展開したフォルダ内から、お使いのOSに合わせて「ClickShare_for_Windows.exe」又は「ClickShare_for_MacOSX」をダブルクリックしてください
- 本体との接続中はボタンが白く点滅します。接続が成功すると、「共有が準備が完了しました」というメッセージとともにボタンが白く点灯します。



3 ボタンが白点灯になったらボタンを押します。



- 下の写真のように投影されます。
※投影中は赤点灯になります。



- 投影中にもう一度ボタンを押すと投影を解除します。

ボタンの
色別状態の
早見表

- 白点滅
準備中
- 白点灯
投影可能
- 赤点灯
投影中