

システム全景

140インチスクリーン	1面
55型モニタ	6台
プレゼンタ用モニタ	1台

ワイヤレスマイク

- ・ハンド 4本
- ・ラベリア 2本

有線マイク 2本

- ・音声入力・出力端子
- ・Web会議用音声端子
(Camera : USB Capture HDMI)
(Audio : Symetrix USB Audio)

- ・HDMI×3入力 Type-C変換アダプタ
- ・BDデッキ
- ・教卓向きカメラ、学生向きカメラ
- ・メモリ録画機

※VGA入力、VHS・カセットプレーヤはありません。




システムを起動する

MAIN POWER(電源)を押します。



起動中画面

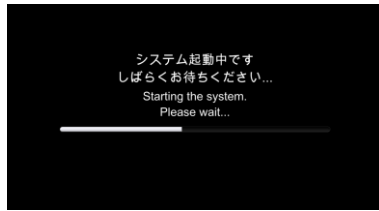

この画面が表示されますと起動完了です。
マイクなどが使えます。

プロジェクタやモニターを使う場合、
映像機器の操作を行ってください。

システムを終了する


画面左上の[システム終了]ボタンを押します



【はい】を押します



全て初期状態に戻り、
タッチパネルが暗くなり、電源が切れます

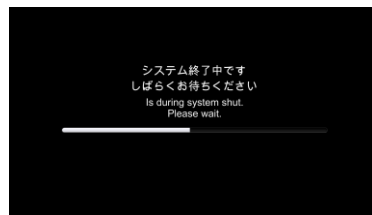

タッチパネルで、
ブルーレイ、カメラのリモコン相当の操作ができます。
操作する機器のタブを選択してください



プロジェクターやモニタの操作

投映先の機器の「ON/OFF」を押します
機器の起動が始まると、ボタンが緑色に変わります
※スクリーンは自動でさがります。



スクリーンを緊急で停止する場合
スクリーン緊急停止ボタンをタッチします



投映する映像ソースを選択します
プロジェクタ、ディスプレイ、プレビューに
表示する映像をそれぞれ選びます。



ブルーレイ、カメラのリモコン操作

投映する映像の詳細設定

映像選択(詳細)画面では映像ソースと
投映先の機器を個別に選択することができます。
また、配信映像に教員カメラ以外の映像ソースを
選択する場合にも、詳細選択画面で操作します

画面上部の[映像操作(詳細選択)]タブを押します




投映する映像ソースを選択します



投映先の機器を選択します



映像ソースを選択してから送出先をタッチ

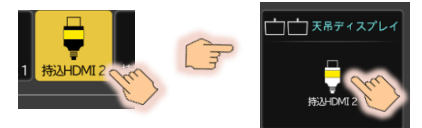

音量を調整する



マイク音量は、すべてのマイク音声が一括して調整されます

プロジェクタ・モニタそれぞれに表示された映像の音声を緑のつまみで調整します。

個別のマイクの音量を調整

画面上部の「音量詳細操作」タブを押します



調整したいマイクの音量を調整してください



WEB通話アプリ利用



- ①HDMIとUSBケーブルをPCに接続します
- ②PC起動後、ログインし、Zoom等のWEBアプリを起動します。
- ③会議アプリでカメラとオーディオデバイスを選択します。

ビデオ	USB Capture HDMI	ZoomでPCなどの音声を送信する場合は、Zoomの共有機能を使用してください
オーディオ	Symetrix USB Audio	



WEB会議の相手先に送りたい配信映像を [映像選択(詳細)]タブより選択してください

BDデッキなどの音声を配信する


WEB配信音量の下にある「投影音声MIX」をタッチしてください。(黄色になります)



Zoomの場合、音楽を送信する場合は、ミュージシャン向けオリジナルオーディオの設定が必要です。

Audio Profile

- Zoom background noise removal (recommended for most users) ?
- Personalized audio isolation (recommended for headsets with microphone) ?
- Original sound for musicians (recommended for studio environments) ?
Displays in-meeting toggle to switch between Zoom optimized audio and Origin sound for musicians
- High fidelity music mode ?
- Echo cancellation ?
- Stereo audio ?
- Live performance audio **BETA** (recommended for multiple instruments or ...)

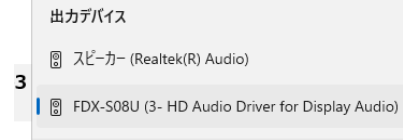

3

パソコンを場内に投影する操作

機器の準備


HDMIケーブルをPCに接続します。
Type-Cで接続する場合は、据え付けの変換コネクタが使用できます。

表示装置の準備

- ① プロジェクタの電源ボタンを押します。
スクリーンが自動的に降ります。



- ② 天吊リディスプレイの電源を押します。



操作パネルの操作

操作パネルのプロジェクトとディスプレイの列から
接続したケーブルを選択します。



音量は
ボリュームを操作します



ブルーレイ (DVD) を場内に投影する操作

機器の準備

デッキの電源は通常入っています。
リモコンもしくは本体のボタンでトレイを開けます。



表示装置の準備

- ① プロジェクタの電源ボタンを押します。
スクリーンが自動的に降ります。



- ② 天吊リディスプレイの電源を押します。



操作パネルの操作

操作パネルのプロジェクト、ディスプレイ、プレビューの列から
ブルーレイを選択します。



再生操作は
リモコン、本体
操作パネルで可能です。

