

A V 設備の使い方 【プリズムハウス P21~24教室】

● A V 設備の利用開始／終了時

まず、はじめに主電源スイッチをONにしてください。
システムの電源が入ります。
利用終了時は主電源スイッチをOFFにしてください。
システム電源が切れます。

● マイクを使う

システム電源を入れるだけで、マイクを使用することができます。また、音量の調節も可能です。
主電源スイッチの横にあるマイクボリューム（青）で音量を調節して下さい。
※マイクは有線マイク・ワイヤレスマイクが使用できます。

● プレビューモニターを使う

- ①主電源スイッチをONにすると、自動的にプレビューモニターの電源もONになります。
- ②操作パネルでプレビューする映像を選択すると、選択した映像が表示されます。

● プロジェクターを使う


- ①操作パネルのプロジェクター電源スイッチを押します。
- ②プロジェクターの電源が入り、操作パネルで選択した映像が表示されます。

● 学生用センターモニターを使う

- ①操作パネルのセンターモニター電源スイッチを押します。
- ②センターモニターの電源が入り、操作パネルで選択した映像が表示されます。

● 学生用ヘッドセットを使う


- ①操作パネルの学生ヘッドホンに送りたい音声を操作パネルで選択すると学生ヘッドホンに音声が出力されます。
学生はヘッドセット切替機を操作し、「教卓音声」を選択するとヘッドホンから音声が出力されます。

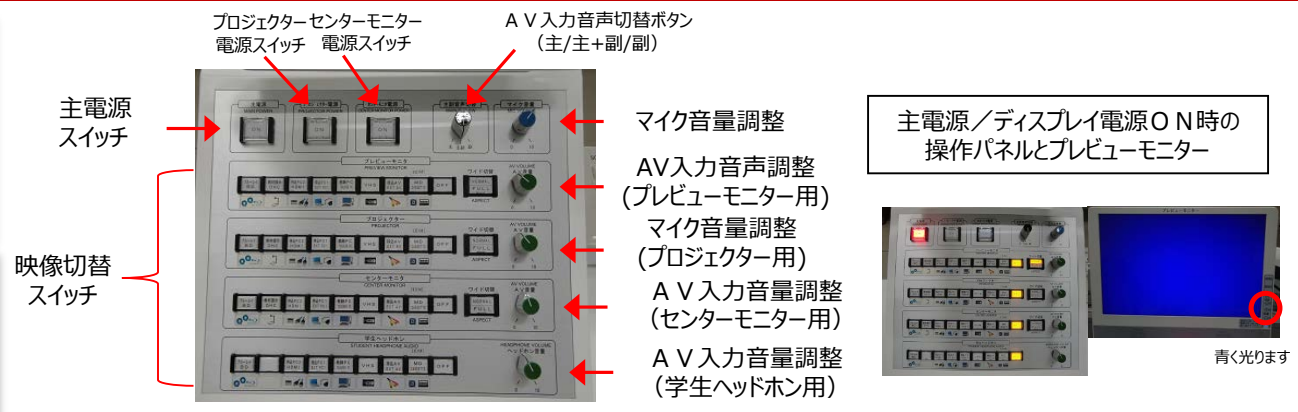

主電源／ディスプレイ電源ON時の操作パネルとプレビューモニター



映像切替スイッチ (Image Switch), 操作パネル (Control Panel), センターモニター確認用モニター (Center Monitor Confirmation Monitor), プレビューモニター (Preview Monitor), 教員PC用モニター (Teacher PC Monitor), 管理用PCモニター (Management PC Monitor)

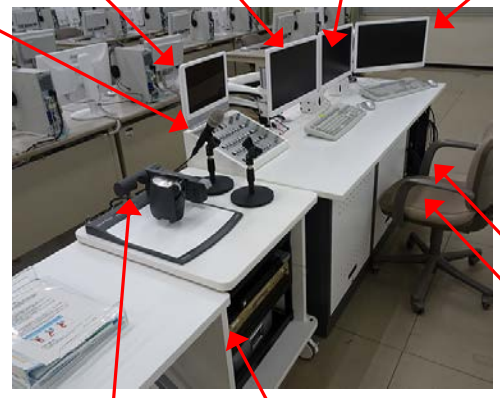

ワイヤレスマイク (ピン) (Wireless Microphone (Pin)), ワイヤレスマイク (ハンド) (Wireless Microphone (Hand))



有線マイク (Wired Microphone)



映像音声ソース機器 (Video/Audio Source Equipment)




VHSデッキ (VHS Deck), ブルーレイプレイヤー (Blu-ray Player), MDデッキ (MD Deck), カセット・CDデッキ (Cassette/CD Deck)

持込機器接続パネル (External Equipment Connection Panel)



教員用PC (左) (Teacher PC (Left)), 管理用PC (右) (Management PC (Right))

【操作パネル】

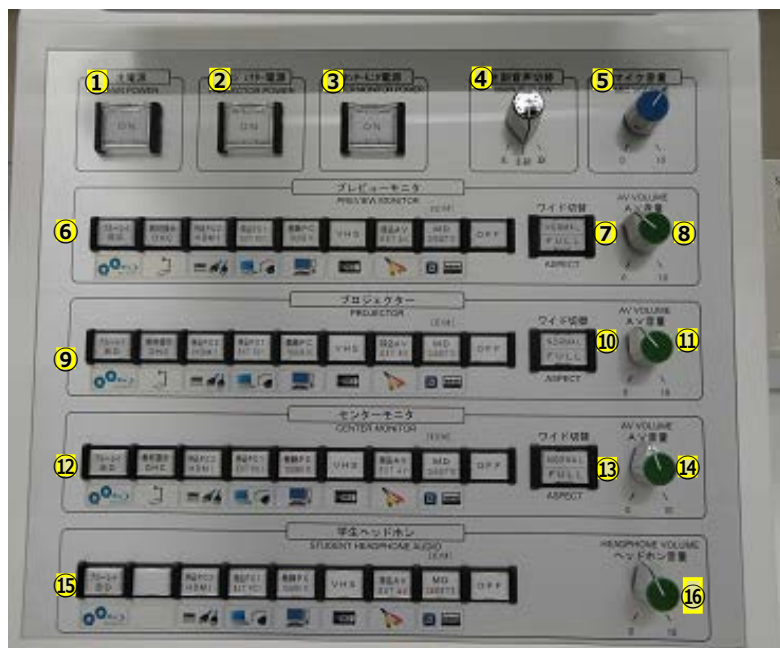

- ①主電源のON・OFFを行います。
- ②プロジェクター電源のON・OFFを行います。
- ③センターモニター電源のON・OFFを行います。
- ④AV入力音声を主/主+副/副に切り替えます。
- ⑤マイク音量を調整します。
- ⑥プレビューモニタ映像選択：選択した映像をプレビューモニタに表示します。
- ⑦プレビューモニタ映像ワイド切替：プレビューモニタに表示した映像の画角を変更します。
- ⑧プレビューモニタ映像選択をしたAV音量を調整します。
- ⑨プロジェクター映像選択：選択した映像をプロジェクターに表示します。
- ⑩プロジェクター映像ワイド切替：プロジェクターに表示した映像の画角を変更します。
- ⑪プロジェクターへ映像選択をしたAV音量を調整します。
- ⑫センターモニター映像選択：選択した映像をセンターモニターに表示します。
- ⑬センターモニター映像ワイド切替：センターモニターに表示した映像の画角を変更します。
- ⑭センターモニターへ映像選択をしたAV音量を調整します。
- ⑮学生ヘッドホン音声選択：選択した音声を学生ヘッドホンに出力します。
- ⑯学生ヘッドホンへ音声選択をしたAV音量を調整します。

● 持込PCの画面を映す

- ①持込PC入力端子にケーブル（RGB/HDMI）とパソコンをつなげます。
- ②RGBの音声を出力したい場合は、音声ケーブルを接続します。
- ③操作パネルで持込PC1（RGB）／持込PC2（HDMI）を選択します。

ディスプレイに画面が映し出されない場合、パソコンでの操作が必要です。
パソコンのFnキー+F*キー（CRT or 表示のあるキー）を2回押して下さい。



HDMI
ケーブル



RGB
ケーブル

● BD・DVD・CDなどを再生する

- ①操作パネルでブルーディスクを選択します。
- ②ブルーレイディスクプレーヤー本体の上部右側にある操作部や据付のワイヤレスリモコンで電源操作やディスクトレイの開閉及びプレイ/ストップ等の操作が行えます。



ブルーレイディスクプレーヤー

● 書画カメラ（OHC）を使う

- ①操作パネルで書画カメラ（OHC）を選択します。
- ②カメラ部の「ズームホイール」でズーム調整します。
- ③オートフォーカス「AF」オン時は緑色（基本）オフ時は白色になり、手動でフォーカス調整もできます。



● 教室連携機能を使用する

P21~P24では、教室間で映像音声を送受信する機能が設けられております。

P22からの送信映像音声はP21へ、P24からの送信映像音声はP23で受信することができます。

■ 映像音声送信側：P22、P24

特別な操作はありません。

■ 映像音声受信側：P21、P23

送信側で選択された映像音声・マイク音声外部入力パネル上のケーブルを接続することで表示・音声出力することができます。

① 送信側プロジェクター表示映像音声を表示する

⇒P22 (P24) プロジェクターと表記しているHDMIケーブルを、持込PC2 (HDMI) に差し込みます。

⇒操作パネルでプロジェクターに「持込PC2 HDMI」を選択します。

② 送信側センターモニター表示映像音声を表示する

⇒P22 (P24) センターモニターと表記しているHDMIケーブルを、MD・CASSETTE (HDMI) に差し込みます。

⇒操作パネルでセンターモニターに「MD・CASSETTE」を選択します。

③ 送信側学生ヘッドホン出力音声を出す

⇒P22 (P24) ヘッドホンと表記している音声ケーブルを、持込AVの音声入力端子に差し込みます。

⇒操作パネルで学生ヘッドホンに「持込AV」を選択します。

操作パネル

